



# **Synology DiskStation DS213j**

## **Snabb installationsguide**

# Innehållsförteckning

## Kapitel 1: Innan du börjar

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Förpackningens innehåll.....              | 3 |
| En översikt av Synology DiskStation ..... | 4 |
| Säkerhetsinstruktioner .....              | 5 |

## Kapitel 2: Hårdvaruinställning

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Verktyg och delar för installation av hårddisk ..... | 6 |
| Installera hårddiskar .....                          | 6 |
| Starta din DiskStation.....                          | 8 |

## Kapitel 3: Installera DiskStation Manager

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Installera DSM med Web Assistant.....       | 9  |
| Installera DSM med Synology Assistant ..... | 10 |
| För Windows.....                            | 10 |
| För Mac OS X.....                           | 12 |
| För Linux .....                             | 12 |
| Lär dig mer.....                            | 14 |

## Bilaga A: Specifikationer

## Bilaga B: LED-indikatortabell

# Innan du börjar

Innan du börjar installera DiskStation bör du kontrollera paketets innehåll för att verifiera att alla nedanstående föremål finns med. Läs också säkerhetsinstruktionerna noggrant innan användning för att förhindra att din DiskStation råkar ur för några skador.

## Förpackningens innehåll



| Huvudenhet x 1                                                                      |                                                                                     | Elkabel x 1                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                     |    |
|                                                                                     |                                                                                     | Strömadapter x 1                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                     |    |
|                                                                                     |                                                                                     | RJ-45 LAN-kabel x 1                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                     |  |
| Skrudar för hårddiskar x 10                                                         | Skrudar för att fästa Synology-höljet x 3                                           | Installationsskiva x 1                                                                |
|  |  |  |

## En översikt av Synology DiskStation



| Nr. | Namn            | Plats    | Beskrivning                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | LED-indikatorer | Framsida | LED-indikator används för att visa status på den internat hårddisken och systemet. Mer information hittar du under "Bilaga B: LED-indikatortabel" på sidan 16.                                           |
| 2)  | Strömbrytare    | Framsida | Strömbrytaren används för att slå på eller stänga av Synology DiskStation. Om du vill stänga av Synology DiskStation, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömlysdioden börjar blinka. |
| 3)  | Fläkt           | Baksida  | Fläkten leder bort överskottsvärme från Synology DiskStation. Om fläkten inte fungerar ger systemet ifrån sig ett pipjud ungefär med 2~4 sekunders mellanrum.                                            |
| 4)  | USB-portar      | Baksida  | Synology DiskStation har USB-portar för anslutning av externa hårddiskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter.                                                                                          |
| 5)  | RESET-knapp     | Baksida  | 1. Återställa IP, DNS, lösenord för kontot <b>admin</b> till standardvärde.<br>2. Om du vill installera om Synology DiskStation.                                                                         |
| 6)  | LAN-port        | Baksida  | Till LAN-porten ansluter du RJ-45-kabeln till Synology DiskStation.                                                                                                                                      |
| 7)  | Strömuttag      | Baksida  | Via strömuttaget ansluter du nätadaptern till Synology DiskStation.                                                                                                                                      |

## Säkerhetsinstruktioner
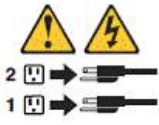
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Se till att enheten inte utsätts för direkt solljus och kemikalier. Se till att enheten inte utsätts för plötsliga förändringar i omgivningstemperatur och fuktighet.           |
|    | Utsätt inte Synology-produkten för vätska.                                                                                                                                      |
|    | Före rengöring måste du först dra ur nätsladden. Torka Synology-produkten med fuktiga servetter. Använd inte kemikalier eller aerosolrengöringsmedel för att rengöra produkten. |
|    | Placera inte Synology-produkten på en ostadig vagn, på ett ostadigt bord eller skrivbord om du vill undvika att produkten ramlar av.                                            |
|    | Nätsladden måste anslutas till ett uttag med rätt spänning. Se till att den det är rätt spänning och att den är stabil.                                                         |
|  | För att göra enheten strömlös, se till att alla el-sladdar har tagits ur sina uttag.                                                                                            |
|  | Det föreligger risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort. Kassera använda batterier på rätt sätt.                                                               |

# Hårdvaruinställning


## Verktyg och delar för installation av hårddisk

- En skruvmejsel
- Minst en 3,5" eller 2,5" SATA-hårddisk  
(Besök [www.synology.com](http://www.synology.com) för kompatibla hårddiskmodeller.)

**Varning:** Om du installerar en hårddisk som innehåller data, kommer systemet att formatera hårddisken och radera alla data. Gör en säkerhetskopia innan installation om du behöver dessa data i framtiden.


## Installera hårddiskar

- 1 Tryck på det övre höljet i riktningen som visas nedan. Lyft det övre höljet och ställ det åt sidan.

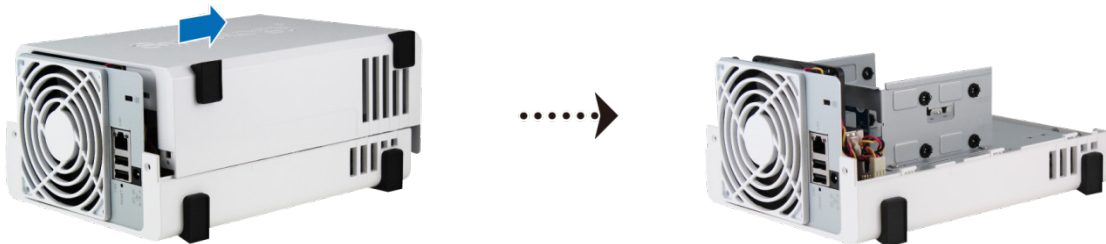


- 2 Installera hårddisken:


- **För 3,5" hårddisk:** Skjut hårddisken på plats i hårddiskslåden och tryck in den hela vägen till dess den ansluter med SATA-anslutningen. Säkra hårddisken med de medföljande skruvarna.

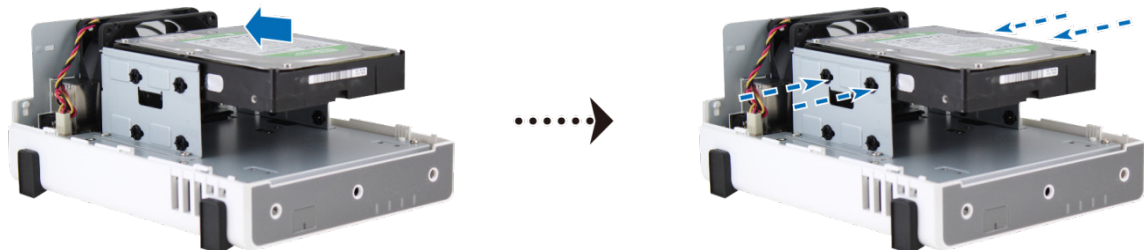

- **För 2,5" hårddisk:**
  - a Placera hårddisken i 2,5"-diskhållaren (typ C, säljs separat) och dra åt 2,5"-skruvarna för att säkra hårddisken.

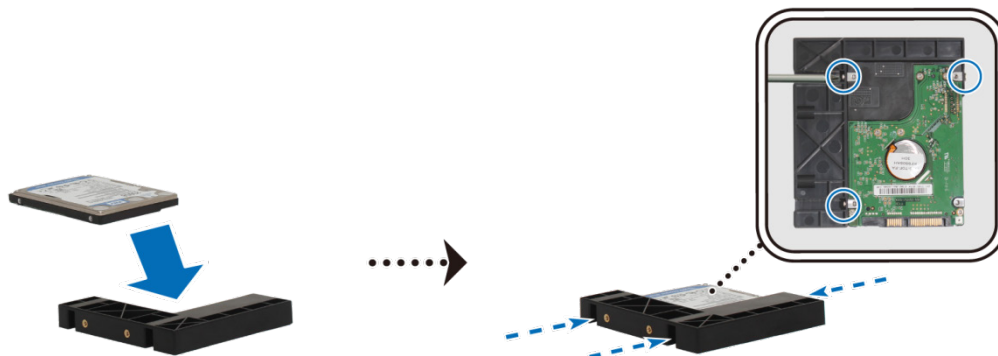

- b Skjut in 2,5-tums diskhållaren i hårdiskfacket och tryck in det hela vägen tills den ansluter med SATA-anslutningen. Säkra diskhållaren med de medföljande skruvarna.

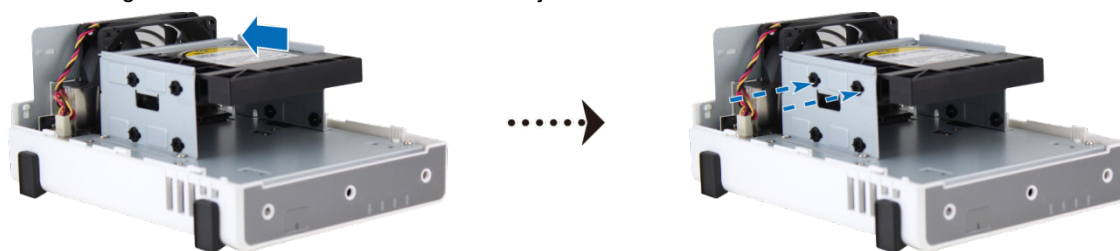


- 3 Upprepa ovanstående steg för att montera den andra hårddisken som du har förberett.  
4 Hårddiskarnas positioner numreras enligt följande.



**Obs:** Om du vill konfigurera en RAID Array är rekommendationen att alla installerade hårddiska är av samma storlek för att få bästa användning för hårddiskens kapacitet.

- 5 Sätt tillbaka det övre höljet och dra åt skruvarna på baksidan.

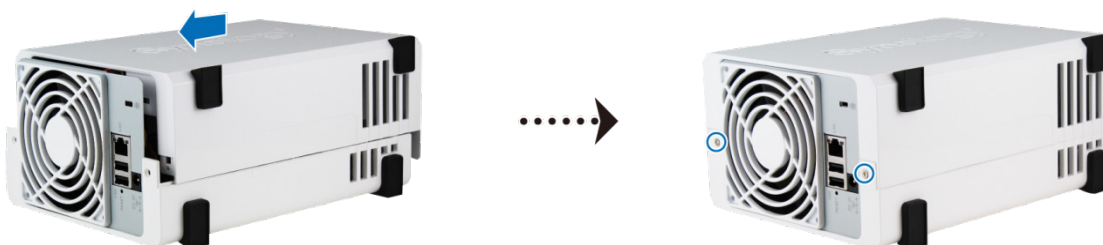

## Starta din DiskStation

---

- 1 Anslut växelströmsadaptern till strömporten på DiskStation. Anslut ena änden av elkabeln till växelströmsadaptern och den andra till eluttaget.
- 2 Använd LAN-kabeln för att koppla DiskStation till en switch/router/hub.
- 3 Tryck och håll strömbrytaren för att slå på din DiskStation.



Din DiskStation är nu online och synlig från en nätverksdator.

# Installera DiskStation Manager

Synology DiskStation Manager (DSM) är ett webbaserat operativsystem som tillhandahåller verktyg för att få åtkomst till och hantera din Synology DiskStation. För att komma igång, vänligen välj en av de följande installationsmetoderna:

- **Web Assistant** är ett webbaserat installationsverktyg som hjälper dig att ladda ned, konfigurera och installera den senaste versionen av DSM. För bästa prestanda rekommenderar vi installation med Web Assistant.
- **Synology Assistant** är ett skrivbordsprogram som hjälper dig att installera DSM. Med Synology Assistant kan du installera DSM från installationsskivan som följde med din Synology DiskStation eller från nedladdningscenter på [www.synology.com](http://www.synology.com).

## Installera DSM med Web Assistant

Din Synology DiskStation levereras med Web Assistant, ett webbaserat installationsverktyg som hjälper dig att ladda ned, konfigurera och installera den senaste versionen av Synology DiskStation Manager (DSM). Innan du installerar DSM med Web Assistant, vänligen kontrollera följande:

- Din dator och Synology DiskStation måste vara ansluta till samma lokala nätverk.
- För att kunna ladda ned den senaste versionen av DSM måste Internetåtkomst finnas under installationen.

**Efter att detta bekräftats, vänligen följ stegen här nedanför:**

- 1 Slå på din Synology DiskStation.
- 2 Öppna en webbläsare och gå till [find.synology.com](http://find.synology.com).

**Obs:** Web Assistant är optimerad för webbläsarna Chrome och Firefox.

- 3 Web Assistant hittar din Synology DiskStation i ditt lokala nätverk. Status för din DiskStation ska vara **Ej installerad**.



- 4 Klicka på **Anslut** för att börja installationsprocessen. Följ anvisningarna som visas på skärmen för att slutföra installationen.

# Installera DSM med Synology Assistant

Om du saknar Internetanslutning eller om du upplever problem med Web Assistant, kan du också installera DSM med **Synology Assistant**. Vänligen följ instruktionerna här nedanför för ditt operativsystem.

## För Windows


- 1 Mata in installationsskivan i din dator och klicka på **Starta**. Följ anvisningarna som visas på skärmen för att slutföra installationen.



- 2 Synology Assistant kommer att installeras och köras på din dator. Programmet kommer att söka och hitta din DiskStation med LAN, och statusen för din DiskStation bör vara **Ej installerat**. Dubbelklicka på din DiskStation för att starta installationsprocessen.

| Hantering                              |                |           |                |                   |          |         | Synology |  |
|----------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|--|
| Sök Anslut Mappa hårddisk Ställ in WOL |                |           |                |                   |          |         |          |  |
| Servernamn                             | IP-adress      | IP-status | Status         | MAC-adress        | Version  | Modell  |          |  |
| DiskStation                            | 192.168.22.210 | Manual    | Klar           | 00:11:32:02:F1:89 | 4.0-2198 | DS410   |          |  |
| DiskStation                            | 192.168.21.79  | DHCP      | Klar           | 00:11:32:03:75:FD | 3.1-1636 | DS207+  |          |  |
| DiskStation                            | 192.168.21.45  | Manual    | Klar           | 00:11:32:05:E5:6F | 4.1-2518 | DS1010+ |          |  |
| DiskStation                            | 192.168.16.84  | Manual    | Ej installerat | 00:11:32:05:E7:EE | 4.2-3200 | DS213j  |          |  |

- 3 Klicka på **Bläddra** för att hitta **DSM\_[modellnamn]\_[nummer].pat**-installationsfilen i **DSM**-mappen på din installationsskiva. Du kan även ladda ned den senaste versionen av DSM från [Synologys nedladdningscenter](#).

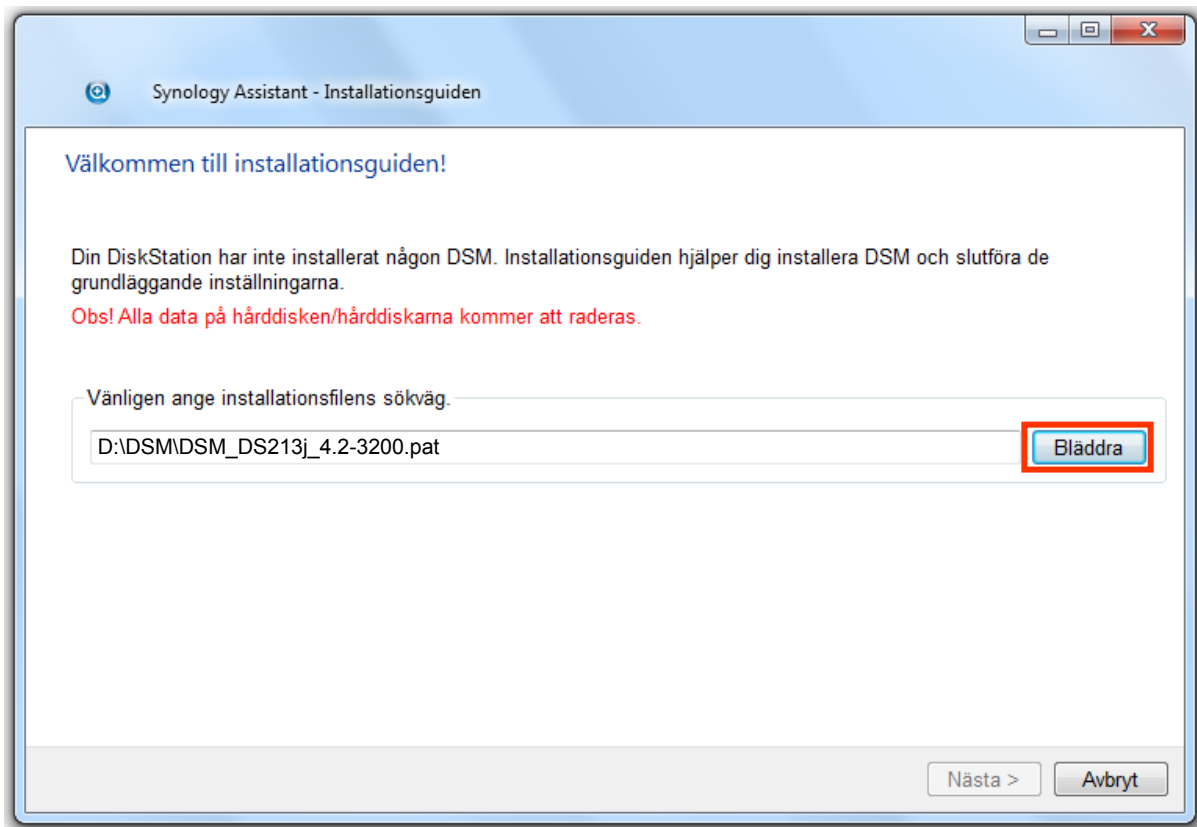

- 4 Följ anvisningarna som visas på skärmen för att slutföra installationen.


Efter att installationsprocessen slutförts kan du hantera din DiskStation med Synology DiskStation Manager (DSM). För mer information om hur du hanterar din DiskStation med DSM, läs Bruksanvisningen för Synology DiskStation som finns tillgänglig på [Synologys nedladdningscenter](#).

## För Mac OS X

- 1 Sätt i installationsskivan i din dator och dubbelklicka på ikonen **SynologyInstall** på skrivbordet.



- 2 I fönstret som visas dubbelklickar du på mappen **MacOSX** och sedan dubbelklickar du på **Synology Assistant-[nummer].dmg**.

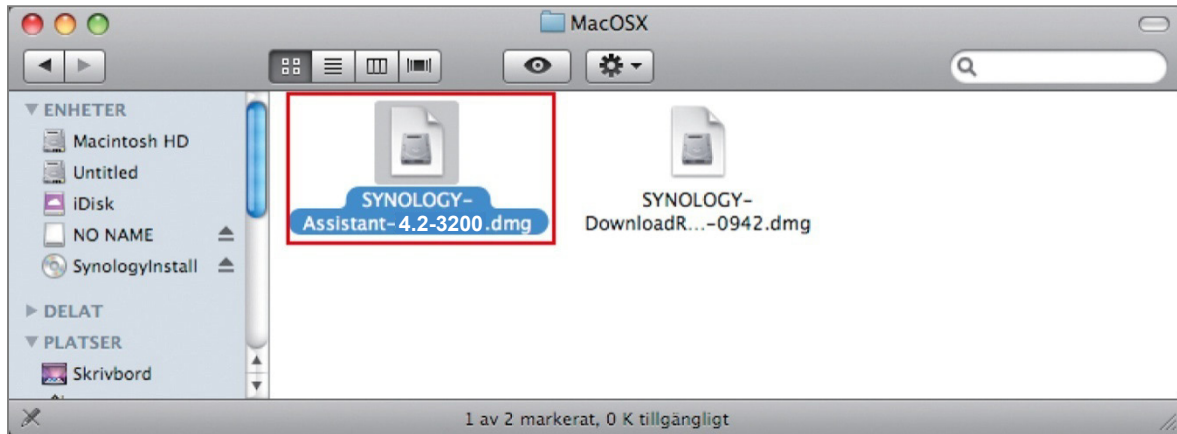

- 3 Dubbelklicka på **Synology Assistant.app** i det fönster som visas.



Synology Assistant.app

- 4 Följ steg 2 till 4 i avsnittet "Installera från Windows" för att slutföra installationen.

## För Linux

Linux-versionen är optimerad för **Ubuntu**-distribution version 8 och 9. Du kan ändå försöka att installera på andra Linux-distributioner via kommandorader eller GUI (endast i utvärderingssyfte).

### Om du vill installera med hjälp av kommandorader:

Kör skriptet **install.sh** i mappen **Linux** på installationsskivan, som kommer att guida dig genom stegen nedan.

- 1 Ta bort betaversionen av Synology Assistant (om sådan finns).

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 Extrahera **SynologyAssistant-[nummer].tar.gz** till den katalog du vill, såsom **"/usr/local"** eller **"."**.

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[number].tar.gz
```

- 3 Om du använder 64bit Ubuntu, installera 32bit-bibliotek.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 4 Skapa genvägen till **/usr/local/bin**.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 5 För att köra Synology Assistant kan du antingen använda följande kommando:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Eller använda genvägen:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Om **/usr/local/bin** existerar i din miljövariabel **\$PATH**, skriv då bara in:

```
SynologyAssistant
```


**Om du vill installera med hjälp av grafiskt gränssnitt:**

- 1 Gå till **/usr/local** och **/usr/local/bin** och radera följande mappar (om de existerar):  
**Synology**, **SynologyAssistant**
- 2 Sätt i installationsskivan i din dator och dubbelklicka på ikonen **SynologyInstall** på skrivbordet.




SynologyInstall

- 3 I fönstret **Filbläddrare** som visas dubbelklickar du på mappen **Linux** och sedan på **Synology Assistant-[nummer].tar.gz**.

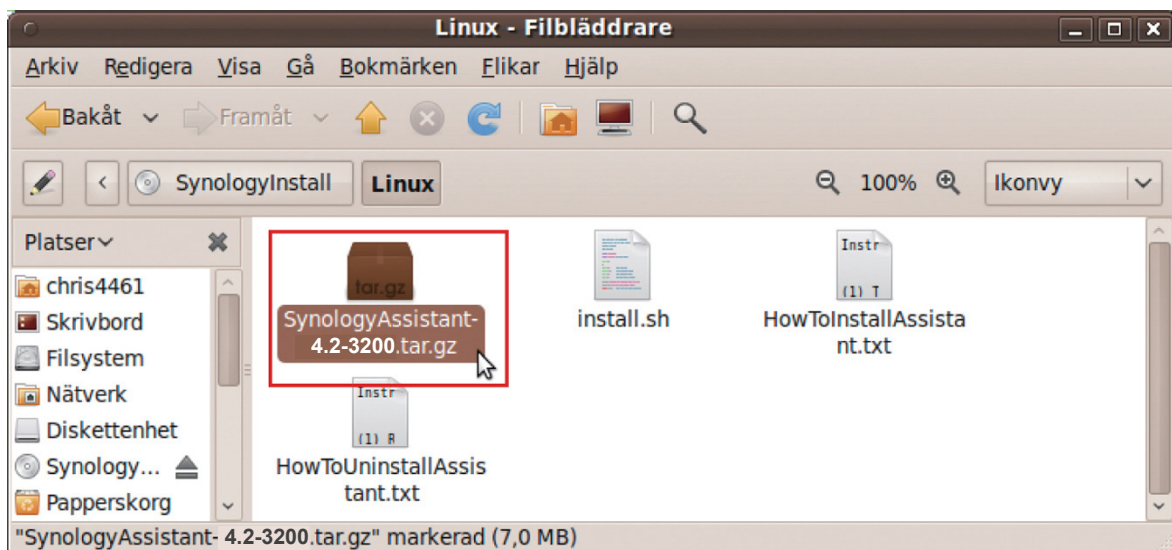


- 4 Klicka på **Packa upp** och packa sedan upp **SynologyAssistant**-katalogen till **/usr/local** eller någon annan sökväg.

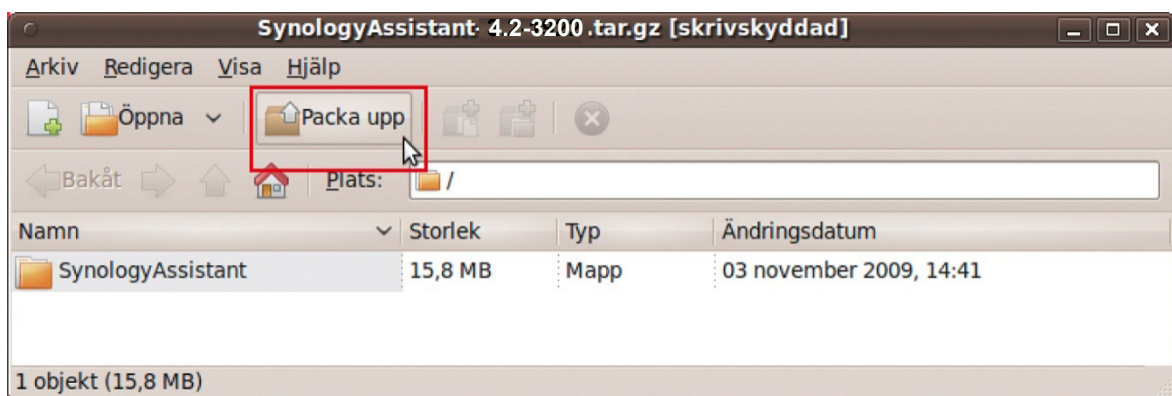

**Viktigt:** Om du använder 64bit-Ubuntu måste du installera 32bit-bibliotek innan du fortsätter. För att installera, skriv in följande kommando i terminalen:

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 Gå till sökvägen `/usr/local/SynologyAssistant` (eller [den sökväg du just angivit]/`SynologyAssistant`), dubbelklicka på **SynologyAssistant**, och välj sedan **Kör i terminal** i den dialogruta som visas.

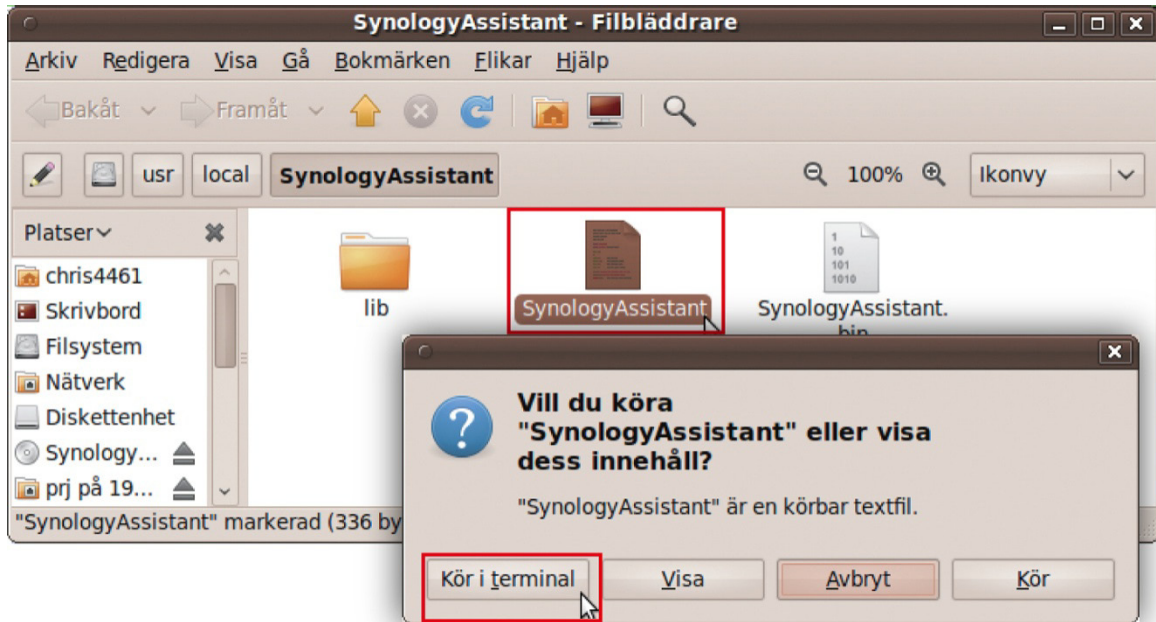

## Installera DSM på DiskStation

När du har aktiverat Synology Assistant, följ steg 2 till 4 i avsnittet "För Windows" för att slutföra installationen.

## Lär dig mer

Grattis! Du är nu klar att hantera och åtnjuta alla funktioner på din Synology DiskStation. För mer information om specifika funktioner, vänligen se **DSM Hjälp** eller våra online-resurser som finns tillgängliga på [www.synology.com](http://www.synology.com).

# Specifikationer

| Objekt                            | DS213j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intern hårddisk                   | SATA (II) x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. kapacitet                    | 8TB<br>(2 x 4 TB hårddiskar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Snabbväxlings-hårddisk            | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Externt hårddiskgränssnitt        | USB x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LAN-port                          | Gigabit x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USBCopy                           | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mått (HxBxD) (mm)                 | 165 x 100 x 225,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vikt (kg)                         | 0,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klienter som stöds                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP och senare</li> <li>• Mac OS X 10.5 och senare</li> <li>• Ubuntu 9.04 och senare</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Max. användarkonton               | 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. gruppkonton                  | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. delade mappar                | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. antal samtidiga anslutningar | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. antal stödda IP-kameror      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filsystem                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXT4</li> <li>• EXT3, FAT, NTFS (Enbart extern disk)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Volymtyp                          | • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • Synology Hybrid RAID                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Intyg                             | • FCC klass B • CE klass B • BSMI klass B                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HDD-viloläge                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programmerad start/avstängning    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vakna med LAN                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokalisering                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk</li> <li>• Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu</li> <li>• Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文</li> </ul>                                                        |
| Strömförbrukning och Miljökrav    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nätspänning: 100V till 240V AC</li> <li>• Frekvens: 50/60Hz</li> <li>• Driftstemperatur: 5 till 35°C (40 till 95°F)</li> <li>• Förvaringstemperatur: 15 till 155°F (-10 till 70°C)</li> <li>• Relativ fuktighet: 5% till 95% RH</li> <li>• Max. funktionshöjd: 6500 feet (2000 m)</li> </ul> |

# LED-indikatorstabell

| LED-indikering | Färg   | Status  | Beskrivning                                                           |
|----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| STATUS         | Grön   | Statisk | Normal volym                                                          |
|                | Orange | Statisk | Tillgängligt utrymme < 1GB                                            |
|                |        |         | Tillgängligt utrymme < 1 %                                            |
|                |        | Blinkar | Volymen är sönder eller har kraschat                                  |
|                |        |         | Ingen volym                                                           |
| LAN            | Grön   | Statisk | 10/100/Gigabitlänk                                                    |
|                |        | Blinkar | Nätverket är aktivt                                                   |
|                |        | Av      | Nätverket fungerar inte                                               |
| DISK 1~2       | Grön   | Statisk | Hårddisken är färdig                                                  |
|                |        | Blinkar | Hårddisken används                                                    |
|                |        | Av      | Ingen intern hårddisk                                                 |
|                | Orange | Statisk | Kan inte läsa/skriva                                                  |
| Ström          | Blå    | Statisk | Power redo                                                            |
|                |        |         | HDD-viloläge<br>(Alla övriga LED-indikatorer kommer att vara släckta) |
|                |        | Blinkar | Startar upp                                                           |
|                |        |         | Stänger ner                                                           |
|                |        | Av      | Stäng av                                                              |

## SYNOLOGY, INC. LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT – VAR VÄNLIG LÄS NOGRANT: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE( "EULA" ) ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG (EN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON) OCH SYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICAN CORP OCH SYNOLOGY UK LTD., (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "SYNOLOGY"). AVTALET GER DIG RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FRÅN SYNOLOGY SAMT TILLHÖRANDE FIRMWARE, MEDIA, TRYCKT MATERIAL OCH "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTATION (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "PROGRAMVARAN") SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR NEDLADDNING PÅ [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) ELLER SOM KAN HA TILLHANDAHÅLLITS TILLSAMMANS MED ELLER INSTALLERATS PÅ EN SYNOLOGY-PRODUKT ("PRODUKTEN").

GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARAN, GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN OM DEN INTE REDAN FINNS INSTALLERAD AV SYNOLOGY PÅ EN PRODUKT ELLER GENOM ATT PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA EN PRODUKT SOM INNEHÅLLER FÖRINSTALLERAD PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA EULA-AVTAL OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA-AVTAL SKALL DU INTE ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARAN, INSTALLERA PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN INNEHÅLLANDE PROGRAMVARAN. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

**Avsnitt 1. Begränsad programvarulicens.** Du erhåller genom detta EULA-avtal en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, personlig licens att installera, köra och använda ett exemplar av Programvaran på Produkten, uteslutande för personligt bruk.

**Avsnitt 2. Dokumentation.** Du kan göra och använda ett rimligt antal kopior av all dokumentation som tillhandahållits med Programvaran, under förutsättning att sådana kopior endast används för internt bruk och inte återpubliceras eller återdistribueras (antingen i pappersform eller i elektronisk form) till en tredje part.

**Avsnitt 3. Säkerhetskopiering.** Du får göra ett rimligt antal kopior av Programvaran för säkerhetskopierings- och arkiveringsändamål.

**Avsnitt 4. Uppdateringar.** Programvara som tillhandahållits av Synology eller funnits tillgängliga på Synologys webbsida på [www.synology.com](http://www.synology.com) ("Webbsida") och som uppdaterar eller kompletterar den ursprungliga Programvaran styrs av detta EULA-avtal såvida inga separata licensvillkor gäller för sådana uppdateringar eller kompletteringar.

**Avsnitt 5. Licensbegränsningar.** Den licens som anges i Avsnitt 1 gäller endast i den mån Du har beställt och betalat för produkten och det anger alla dina rättigheter med avseende på Programvaran. Synology förbehåller sig alla de rättigheter som du inte uttryckligen medgivit i detta EULA-avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet får du inte: (a) använda Programvaran för annat ändamål än i samband med Produkten; (b) licensiera, distribuera, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, eller på annat sätt förfoga över Programvaran eller använda Programvaran för kommersiellt bruk; (c) utföra reverse engineer, dekompilera eller ta isär Programvaran eller själv söka efter programvarans källkod eller affärshemligheter som är knutna till Programvaran, med undantag för de fall när tillämplig lagstiftning uttryckligen förbjuder denna begränsning; (d) anpassa, ändra, översätta eller skapa material som bygger på Programvaran; (e) ta bort eller förstöra produkt- och upphovsrättsmärkning eller andra märken på Produkten; eller (f) kringgå eller försöka att kringgå de metoder som används av Synology för att kontrollera åtkomsten till komponenter, egenskaper eller funktioner av Produkten eller Programvaran.

**Avsnitt 6. Öppen källa.** Programvaran kan innehålla komponenter som är licensierade till Synology under GNU General Public License ("GPL-komponenter"), som finns tillgänglig på <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Villkoren i GPL styr uteslutande GPL-komponenterna till den grad att detta EULA-avtal strider mot kraven i GPL med avseende på Din användning av GPL-komponenterna, och i sådana fall, samtycker Du till att vara bunden av GPL med avseende på Din användning av sådana komponenter.

**Avsnitt 7. Granskning.** Synology kommer att ha rätt att kontrollera Din efterlevnad av villkoren i detta EULA-avtal. Du samtycker till att bevilja Synology åtkomsten till lokaler, utrustning, böcker, register och dokument och att rimligen samarbeta med Synology för att underlätta en sådan granskning.

**Avsnitt 8. Äganderätt.** Programvaran tillhör Synology och dess licensgivare och skyddas av lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioner och annan immaterialrättslig lagstiftning. Synology eller dess licensgivare förbehåller sig äganderätten till Programvaran, vilket innefattar alla patent, upphovsrätter, och andra immateriella rättigheter som ingår däri.

**Avsnitt 9. Begränsad garanti.** Synology garanterar, under en period av nittio (90) dagar efter antingen din (a) installation av Programvaran på produkter som inte omfattar förinstallerad programvara eller (b) användning av en Produkt som innehåller förinstallerad programvara, i förekommande fall, ("Garantiperioden"), att Programvaran väsentligen fungerar i enlighet med den medföljande dokumentationen, om någon, eller annat som anges på webbsidan. Synologys ansvarar, om denna garanti inte infrias, för reparationen eller utbytet av Programvara som inte motsvarar den garanti som anges i avtalet förutsatt att du meddelar Synology skriftligt om detta inom garantiperioden. Garantin gäller inte om felet har uppstått till följd av: (w) användning, kopia, distribution eller avslöjande som strider mot detta EULA-avtal; (x) anpassning, ändring eller annan förändring av Programvaran som utförs av annan part än Synology; (y) kombination av Programvaran med en annan produkt; tjänster eller andra föremål som tillhandahållits av en annan part än Synology; eller underlåtenhet att följa detta EULA-avtal.

**Avsnitt 10. Support.** Under garantiperioden kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att garantiperioden avslutats kan support för programvaran fås vid skriftlig förfrågan.

**Avsnitt 11. Ansvarsbegränsning för garantier.** MED UNDANTAG FÖR DET SOM ANGIVITS OVAN TILLHANDAHÅLLER SYNOLOGY OCH DESS LEVERANTÖRER PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK". SYNOLOGY OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER, VILKET INNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET I DE RESULTAT SOM UPPNÅS MED PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL. SYNOLOGY GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN BUGGAR, FEL, VIRUS ELLER ANDRA DEFEKTER.

**Avsnitt 12. Ansvarsbegränsning för vissa skador.** SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, OAVSETT HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÄDAN SKADA.

**Avsnitt 13. Ansvarsbegränsning.** SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÅR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDER ELLER I SAMBAND MED DETTA, SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ SKADAN OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för garantier, vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Lagarna i vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för detta EULA-avtal, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan eventuellt inte för Dig.

**Avsnitt 14. Exportbegränsningar.** Du är medveten om att programvaran lyder under USAs exportregler. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna programvara, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

**Avsnitt 15. Licensrättigheter för USA:s regering.** All programvara som den amerikanska regeringen tillhandahåller erhålls med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta EULA-avtal. Genom att installera, kopiera eller använda Programvaran, samtycker den amerikanska regeringen till att Programvaran är "kommersiell datormjukvara" eller "kommersiell dokumentation för datormjukvara" i enlighet med FAR del 12.

**Avsnitt 16. Upphörande.** Utan att det påverkar andra rättigheter, kan Synology avsluta detta EULA-avtal om Du inte respekterar de villkor som anges här. I sådana fall, måste Du upphöra användningen av Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran och alla dess beståndsdelar.

**Avsnitt 17. Tilldelning.** Du får inte överföra eller tilldela dina rättigheter under detta EULA-avtal till annan part. Sådan överföring eller tilldelning kommer att ogiltigförklaras vid överträdelse av denna restriktion.

**Avsnitt 18. Tillämplig lag.** Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras detta EULA-avtal av lagstiftningen i staten Washington, U.S.A. utan hänsyn till andra lagprinciper. FN-konventionen från 1980 U.N. om avtal för internationell godsförsäljning eller efterföljare till denna gäller inte.

**Avsnitt 19. Tvistlösning.** Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med denna garanti,

Programvaran eller tjänster som tillhandahålls av Synology i samband med Programvaran eller förhållandet mellan Dig och Synology kommer att lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen för kunder som är bosatta i USA, såvida inte annat stipulerats nedan. I sådana fall skall skiljeförfarandet föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan Dig och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slås samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington, USA, genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst skiljeförfarande eller andra processer i USA skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällts vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Du är införstådd med att Du utan denna bestämmelse, skulle ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis, samt att Du uttryckligen och medvetet har av sagt Dig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 19. Om du inte är bosatt i USA skall varje tvist, kontrovers eller fordran som beskrivits i detta avsnitt lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande överträdelser av någon bestämmelse i detta EULA-avtal som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

**Avsnitt 20. Advokatarvoden.** I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt detta EULA-avtal, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

**Avsnitt 21. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.** Om någon del av detta EULA-avtal skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av EULA-avtalet oförändrad giltighet.

**Avsnitt 22. Fullständigt avtal.** Detta EULA-avtal utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Dig avseende Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser, åtaganden, meddelanden eller överenskommelser, skriftliga som muntliga. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i detta EULA-avtal kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.

## SYNOLOGY, INC. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ("GARANTI") GÄLLER PRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) FRÅN SYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICA CORP OCH SYNOLOGY UK LTD. (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "SYNOLOGY"). GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PRODUKTEN OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA GARANTI. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

**Avsnitt 1. Definitioner.** (a) "Kategori I Produkt" betyder Synology produktmodell RS810+, RS810RP+ och RX410 (b) "Category II Product" avser Synologys produktmodeller RS10613xs+, RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS2413+, DS713+, DS3612xs, DS1812+, DS1513+, DS1512+, DS712+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, RS812, RS212, RS2211+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, DX513, DX1211, DX510, DX5, RX4, VS240HD och RAM Module (1GB/2GB/4GB/8GB). (c) "Kategori III Produkt" betyder alla andra Synology produktmodeller inköpta av kunden efter 1 mars 2008. (d) "Kategori IV Produkt" betyder alla andra Synology produktmodeller inköpta av kunden innan 29 februari 2008. (e) "Kund" betyder den ursprungliga person eller enhet som köpt produkten från Synology eller en auktoriserad Synology-distributör eller återförsäljare. (f) "Produkt" beskriver en Kategori I Produkt, Kategori II Produkt, Kategori III Produkt eller Kategori IV Produkt och hårdvara som integrerats i produkten av Synology och eventuell medföljande dokumentation. (g) "Programvara" beskriver den av Synology egenutvecklade programvara som medföljer produkten när den köpts av kunden, laddats ned från webbsidan, eller förinstallerats på produkten av Synology, och omfattar alla firmware, associerade media, bilder, animationer, video, ljud, text och applets som finns integrerade i programvaran eller produkten och eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av sådan programvara. (h) "Garantiperiod" innebär: (i) den period som börjar på datumet då produkten köpts av kunden och slutar (1) fem år efter sådant datum för Kategori I Produkter; (2) tre år efter sådant datum för Kategori II Produkter eller (3) två år efter sådant datum för Kategori III Produkter eller (4) ett år efter sådant datum för Kategori IV Produkter. (i) "Webbsida" betyder Synology webbsida som finns på [www.synology.com](http://www.synology.com).

### Avsnitt 2. Begränsad garanti och åtgärder

**2.1 Begränsad garanti.** Enligt avsnitt 2.7, garanterar Synology kunden att varje Produkt (a) kommer att vara fri från fysiska brister i material och utförande och (b) kommer under vanlig användning att väsentligen fungera i enlighet med Synologys tryckta dokumentation för produkten under garantiperioden. Synology garanterar programvaran såsom den anges i det licensavtal för slutanvändare som medföljer produkten, om någon.

**2.2 Produktregistrering.** Kunderna kan registrera Produkter med Synology och kan erhålla tillverkningsdatumet för Kategori I Produkter, Kategori II Produkter och Kategori III Produkter på webbsidan. Underlåtenhet att registrera en Produkt på webbsidan kommer inte att minska de garantirättigheter som anges i Avsnitt 2.1. Synology ansvarar inte för Kundens oförmåga att identifiera tillverkningsdatumet för en Produkt.

**2.3 Exklusiv åtgärd.** Om kunden ger tillkännagivande om underlåtenhet att uppfylla någon av de garantier som anges i avsnitt 2.1 inom den gällande garantiperioden på det sätt som anges nedan och sedan, efter kontroll av bristerna av Synology kommer Synology att: (a) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att reparera produkten, eller (b) ersätta den bristfälliga produkten eller en del därav efter

återlämnande av den fullständiga produkten i enlighet med avsnitt 2.4. Här anges Synologys hela ansvar och kundens enda och exklusiva åtgärd vid överträdelse av garanti enligt avsnitt 2.1 eller andra fel eller brister i produkten. Kunden kommer rimligen att hjälpa Synology att diagnosticera och kontrollera produktens brister. Den garanti som anges i Avsnitt 2.1 inkluderar inte: (1) garantier knutna till Programvaran; (2) fysisk installation eller borttagning av produkten från kundens installationsplats; (3) besök till kundens installationsplats; (4) arbetskraft för att genomföra reparationer eller ersätta defekta delar vid andra än Synologys eller dess avtalade tjänsteleverantörers "vanliga lokala arbetstider, exklusive helger och serviceleverantörernas helgdagar; (5) arbete med utrustning eller programvara från tredje part; (6) någon garanti för hårddisken om den installerats av kunden eller någon annan tredje part, eller (7) någon garanti för kompatibilitet med hårddisken.

**2.4 Retur.** Varje produkt som returneras av kunden enligt Avsnitt 2.3 skall tilldelas ett returnummer (Return Merchandise Authorization ("RMA")) av Synology före sändning och måste returneras enligt Synologys aktuella RMA-procedurer. Kunden kan kontakta alla godkända Synology distributörer eller återförsäljare eller Synology supporten för att få hjälp med att erhålla ett RMA, och måste bevisa inköpet och produktens serienummer vid supportförfrågan. För garantiäberopanden måste kunden returnera den fullständiga produkten till Synology i enlighet med Avsnitt 2.4 för att vara berättigad till täckning under denna garanti. Varje Produkt som returneras utan RMA-nummer eller någon annan Produkt som har varit nedmonterad (utom under ledning av Synology) kommer att avslås och skickas tillbaka till kunden i kundens bekostnad. Varje produkt som har tilldelats ett RMA-nummer måste returneras i samma skick som när den mottogs från Synology, till den adress som anges av Synology, med förbetald frakt, i tillräckligt emballage för att skydda innehållet och med RMA-numret väl synligt på utsidan av kartongen. Kunden ansvarar för försäkring och risken för förlust när det gäller returnerade artiklar tills de tas emot av Synology. En Produkt som tilldelats ett RMA-nummer måste returneras inom femton (15) dagar efter utfärdandet av det tillämpliga RMA-numret.

**2.5 Ersättning av Synology.** Om Synology väljer att ersätta någon Produkt inom ramen för denna garanti enligt avsnitt 2.1, kommer Synology att sända en ersättningsprodukt som bekostas av Synology via den metod som valts av Synology efter mottagandet av en bristfällig Produkt som returnerats i enlighet med avsnitt 2.4 och efter att Synology validerat att produkten inte överensstämmer med garantin. Ersättningsprodukten kommer att vara en ny eller reparerad produkt med samma funktion och prestanda som den ursprungliga produkten och med en garanti som faller för resterande period från den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar efter den levererats till kunden, beroende på vilken period som är längst. Eventuella produkter som Synology inte anser vara defekta skickas tillbaka till kunden.

**2.6 Support.** Under garantiperioden kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att garantiperioden löpt ut kan support för Produkterna fås vid skriftlig förfrågan.

**2.7 Undantag.** De ovanstående garantier och garantiskyligheter gäller inte produkter som a) har

installerats eller används på ett sätt som inte avses eller beskrivs i den produktspecifikationerna. b) har reparerats eller ändrats av någon annan än Synology eller dess agent eller tekniker, c) har på något sätt missbrukats, missbehandlats, eller skadats, d) har använts med artiklar som inte tillhandahålls av Synology och annan maskinvara eller programvara som produkten är utformad för, eller e) på annat sätt underlåtit att uppfylla produktspecifikationerna och att sådana fel lett till orsaker som inte är inom eller under Synologys kontroll. Ytterligare, kommer ovanstående garantier att ogiltigförklaras om (1) Kunden tar isär Produkten utan Synologys godkännande; (2) Kunden underlåter att genomföra någon korrigering, ändring, förbättring, eller annan uppdatering som Synology gjort tillgängliga för kunden; eller (3) Kunden genomför, installerar eller använder korrigering, ändring, förbättring eller annan uppdatering som gjorts tillgänglig av en tredje part. Den garanti som anges i avsnitt 2.1 ogiltigförklaras efter kundens försäljning eller överföring av produkten till en tredje part.

**2.8 Ansvarsbegränsning för garantier.** SYNOLOGYS GARANTIER, SKYLDIGHETER, OCH ANSVAR SAMT KUNDENS RÄTTIGHETER ENLIGT DET SOM ANGES I DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER, OCH HÄVER HÄRMED, ALLA ÖVRIGA GARANTIER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR FRÅN SYNOLOGY OCH ALLA ANDRA RÄTTIGHETER, KRAV OCH SANKTIONER AV KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, SOM UPPSTÅR GENOM LAGSTIFTNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENT ELLER PROGRAMVARA OCH ALLA ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DENNA GARANTI, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (A) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, (B) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM UPPSTÅTT GENOM PRESTANDA, FÖRHANDLING ELLER HANDELSPRAXIS; (C) ÖVERTRÄDELSE ELLER MISSBRUK; ELLER (D) BROTT (HURUVIDA DET GÄLLER VÄRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT). SYNOLOGY GER INGEN GARANTI OCH UTTRYCKLIGEN AVSTÅR FRÅN GARANTI FÖR ATT DATA ELLER INFORMATION SOM LAGRAS PÅ SYNOLOGY PRODUKTER KOMMER ATT VARA SÄKRA OCH UTAN RISK FÖR DATAFÖRLUST. SYNOLOGY REKOMMENDERAR ATT KUNDEN VIDTAR LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA DE DATA SOM FINNS LAGRADE PÅ PRODUKTEN. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR KUNDEN.

### **Avsnitt 3. Ansvarsbegränsning**

**3.1 Force Majeure.** Synology ansvarar inte för, eller kan inte anses överträda denna garanti på grund av förseningar eller underlåtenhet att fullgöra det som krävs av denna garanti till följd av någon orsak eller villkor utöver dess rimliga kontroll (inklusive och utan begränsning, en handling eller underlåtenhet att agera av kunden).

**3.2. Ansvarsbegränsning för vissa skador.** SYNOLOGY ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION ELLER PROGRAMVARA OCH ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI, OAVSETT HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN

OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

**3.3 Ansvarsbegränsning.** SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGSANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ DET SKADESTÅND SOM KAN KRÄVAS OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Vissa staters/jurisdiktioners lagar tillåter inte undantag eller begränsningar av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för Produkten, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan inte för Kunden.

### **Avsnitt 4. Övrigt**

**4.1 Äganderätt.** Produkten och eventuell medföljande programvara och dokumentation som levereras med produkten omfattas av äganderätt och immateriella rättigheter av Synology och dess tredje part leverantörer och licensgivare. Synology förbehåller sig alla rättigheter, ägande, och intresse för immateriella rättigheter av produkten, och ingen äganderätt av eventuella immateriella rättigheter av produkten, av eventuellt medföljande programvara eller dokumentation och alla andra varor enligt denna garanti överförs till kunden enligt denna garanti. Kunden skall (a) uppfylla villkoren för Synologys licensavtal för slutanvändare för programvaror som tillhandahålls av Synology eller av en godkänd Synology-distributör eller -återförsäljare, och (b) inte försöka att utföra reverse engineering på produkter eller komponenter därav eller medföljande programvara eller på annat sätt missbruka, kringgå eller överträda Synologys immateriella rättigheter.

**4.2 Tilldelning.** Kunden skall inte tilldela någon av sina rättigheter under denna garanti direkt, under lag eller annat utan att först erhålla Synologys skriftliga godkännande.

**4.3 Inga ytterligare villkor.** Bortsett från vad som uttryckligen tillåts enligt denna garanti, kommer ingen av parterna att vara bunden av, och varje part motsätter sig uttryckligen, villkor eller andra bestämmelser som strider mot bestämmelserna i denna garanti och som stipulerats av annan parten i en köporder, ett kvitto, en bekräftelse, korrespondens eller på annat sätt, såvida inte parterna uttryckligen samtycker till denna bestämmelse i skriftlig form. Ytterligare, om denna garanti strider med regler och villkor i andra avtal som ingåtts av parterna med avseende på produkten, kommer denna garanti att gälla i första hand om inte det andra avtalet särskilt hänvisningar till de delar av denna garanti som ska ersättas.

**4.4 Tillämplig lag.** Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras denna garanti av lagstiftningen i staten Washington, U.S.A. utan hänsyn till andra lagprinciper FN-konventionen från 1980 U.N. om avtal för internationell gods försäljning eller efterföljare till denna gäller inte.

**4.5 Tvistlösning.** Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med denna garanti, Produkten eller tjänster som tillhandahålls av Synology i samband med Produkten eller förhållandet mellan Dig och Synology kommer att lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen för kunder som är bosatta i USA, såvida inte annat stipulerats nedan. Skiljeförfarandet skall föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan Kunden och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slåss samman med andra skiljeförfaranden och det

skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington, USA, genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst skiljeförfarande eller andra processer i USA skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällt vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Kunden är införstådd med att utan denna bestämmelse, skulle Kunden ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis, samt att Kunden uttryckligen och medvetet har av sagt sig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i Avsnitt 4.5. Om Kunden inte är bosatt i USA skall varje tvist, kontrovers eller fordran som beskrivits i detta avsnitt lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republikens Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande

**Obs!** Om det finns motsägelser eller inkonsekvenser i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionen gäller i första hand den engelska versionen.

överträdelser av någon bestämmelse i denna garanti som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

**4.6 Advokatarvoden.** I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt denna garanti, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

**4.7 Exportbegränsningar.** Du är medveten om att programvaran lyder under USAs exportregler. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna produkt, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

**4.8 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.** Om någon del av denna garanti skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av denna garanti oförändrad giltighet.

**4.9 Fullständigt avtal.** Denna garanti utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Kunden avseende Produkten och ersätter alla tidigare utfästelser. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i denna garanti kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.